


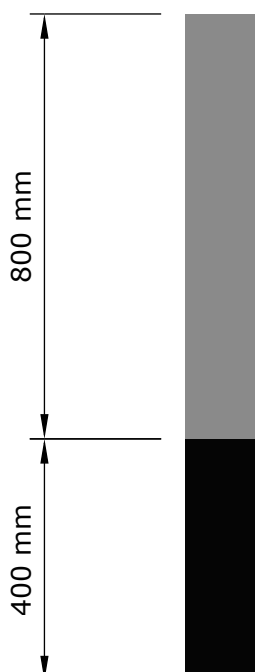


- **Ingjutningsgods** 
- **Stolpar vid behov** 
- **vägglister vid behov** 
- **Skärmar modell Borgholm**
- **Tak till ALU-stolpe**
- **Borrskruv Och Popnit**

Gjutinstruktioner

- **Håldjup Ca 500-600 mm**



MONTERINGSANVISNING Skärm - Borgholm



1 Fäst upp första stolpen i nivå och väg sedan in den. Fäst med 3 st borrarskruv på vadera sida.
Översta skruven fästet ca 600 mm upp och nedersta ca 100 mm upp.



2 Väg in resterande stolpar eller vägg-liste i nivå på stolpe Nr,1. Fäst med 3 st borrarskruv på vadera sida likt första stolpen.



3 Trä i skärmen i mellan stolparna och fäst med 1 skruv i varje hörn på båda sidorna av skärmen.



4 Klipp ill brytlocken efter önskat utseende. Och fäst med 4 st popnit.

Lycka till med monteringen och tveka inte att höra av er om det finns några frågor. Montagefilmen: polyplank.se/produkter/montageanvisningar